


BUNKER®

INSTRUCTIVO SERIE CD: AMPLIFICADORES DE AUDIO PROFESIONAL

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR EL APARATO:

Gracias por comprar un Amplificador Profesional de Audio de la serie CD de Bunker, este equipo le permitirá amplificar con fidelidad y gran potencia la música de su agrado.

1. Con todo el equipo APAGADO, conecte el amplificador como se ilustra en la figura:

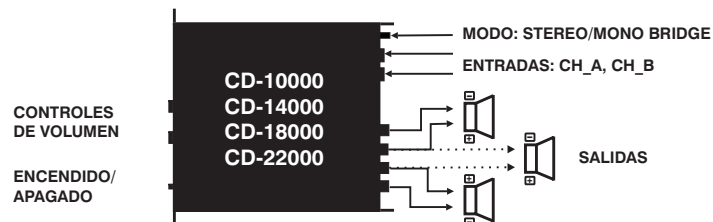

2. Asegúrese de que el volumen de ambos canales este al mínimo antes de encender el equipo.
3. Encienda el amplificador y ajuste el nivel de volumen deseado girando las perillas.

Panel Frontal:

1. **POWER ON:** Interruptor de encendido/apagado del equipo
2. **CLIPPING:** Indica que el canal correspondiente esta saturado
3. **SIGNAL:** Indica el nivel de señal en la salida del canal correspondiente
4. **PROT:** Indica que existe una condición de corto circuito en el canal correspondiente

Panel Trasero:

1. **INPUTS:** Entradas Balanceadas tipo COMBO NEUTRIK



2. **OUTPUTS:** Salidas tipo BANANA DOBLE



3. **SWITCH MODE:**

- a. **Brigde:** El amplificador suma los canales A y B para formar un único canal de alta potencia.
- b. **Stereo:** El amplificador opera con dos canales A y B separados e independientes.

INFORMACION IMPORTANTE:

Cuando los valores de impedancia con los que se trabaja no sean los adecuados el amplificador activará su sistema de protección.

Póliza de Garantía

Bunker Electronics garantiza la calidad de sus productos de la serie CD por un período de **6 meses** contra cualquier defecto de fabricación en sus piezas y componentes, así como en la mano de obra con la que fue construido el producto, también incluye los gastos de transportación del producto que deriven del cumplimiento de esta garantía.

Esta póliza de garantía es válida, si y sólo si el propietario de este PRODUCTO cumple con todas y cada una de las siguientes condiciones:

CONDICIONES PARA QUE SEA VALIDA ESTA GARANTÍA:

1. Es necesario que usted llene los siguientes datos:

MODELO: _____
FECHA DE COMPRA: _____
NUMERO DE SERIE: _____
DISTRIBUIDOR: _____

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió junto con una copia de la factura, además de la presente PÓLIZA DE GARANTÍA debidamente llenada.

3. Esta PÓLIZA DE GARANTÍA no ampara:

- A) La instalación, y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados con la interconexión de otros aparatos.
- B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este PRODUCTO.
- C) Así mismo esta garantía no ampara los daños causados por mala operación o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio, tampoco cubre cualquier reparación realizada por cualquier ente distinto a Bunker Electronics SA de CV.
- E) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de garantía es alterado o removido de este PRODUCTO.

Para la conveniencia del propietario de este producto, Bunker Electronics se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en sus dos Centros de Servicio Autorizados:

Bunker Electronics SA DE CV

Colima No 224

Col. El Mante. C.P. 45235

Zapopan, Jal. México.

Tel.: (01-33) 3612-2406, 3612-2330, 3612-1667 Ext. 105 FAX. 104

www.bunkeraudio.com